

## FUNCIONAMIENTO DE SU LAVADORA

### PUESTA EN MARCHA DE LA LAVADORA

**PASO 1.** Añada una medida de detergente directamente en la canasta de la lavadora. Luego coloque una carga de ropa seleccionada en la lavadora.

**PASO 2. (PASO OPCIONAL)** Si lo desea, añada una medida de blanqueador de cloro líquido en el distribuidor automático del blanqueador líquido (Vea la página 31).

**PASO 3. (PASO OPCIONAL)** Si lo desea, añada una medida de suavizante líquido en el distribuidor del suavizante líquido (Vea la página 32).

**PASO 4.** Cierre la tapa de la lavadora.

**PASO 5.** Fije el Control de Nivel del Agua (A) (WATER LEVEL) según el volumen de la carga de ropa para lavar (Refiérase a la página 25).

**PASO 6.** Fije el Control de Temperatura del Agua (B) (WATER TEMPERATURE CONTROL B) (Refiérase a las páginas 25-26).

**PASO 7.** Fije el Control de Opciones de Enjuague (C) (RINSE OPTIONS CONTROL C) (Vea la página 29).


**PASO 8.** Fije el Control de Velocidades (D) (SPEEDS) de acuerdo con el tipo de tela que se encuentre en la carga de ropa que va a lavar (Refiérase a la página 27).

**PASO 9.** Empuje la perilla de Control del Selector de Ciclos (E) (Reloj automático) hacia adentro y gírela hacia la derecha a la posición deseada (Vea la página 28).

**PASO 10.** Jale la perilla de Control del Selector de Ciclos (E) (Reloj automático) hacia afuera. El indicador girará a medida que el ciclo avanza. La perilla no rotará.

### CÓMO DETENER Y VOLVER A PONER EN MARCHA LA LAVADORA

- Para detener la lavadora en cualquier momento, empuje hacia adentro la perilla de Control del Selector de Ciclos (E) (Reloj automático).
- Jale hacia afuera la perilla para volver a poner la lavadora en funcionamiento.

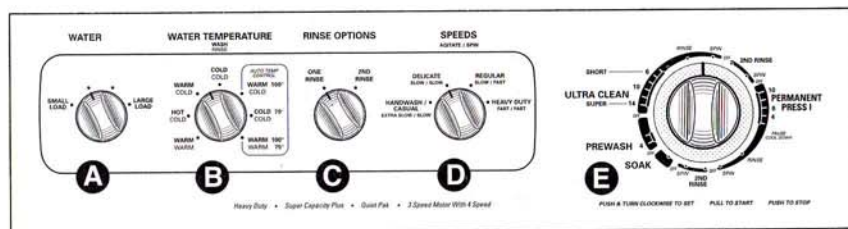

**EL OFERTON**  
nuevos y seminuevos  
de Aguascalientes

Zaragoza 1004, Col. San Pablo, Aguascalientes, Ags.  
Cel. 449-120-0850

## CONTROL DE NIVEL DEL AGUA

### para su Provecho


Este control le brinda la flexibilidad de ahorrar agua cuando lave pequeñas cargas de ropa.

Su lavadora le permite seleccionar un nivel de agua de acuerdo con el volumen de su carga de lavado.

- Para cargas de lavado normales, comience con la posición de carga mediana MEDIUM LOAD. Ajuste el control hacia arriba o hacia abajo según la carga de lavado. Las prendas se deberán mover libremente y girar hacia el agitador.


Lavadoras con un control de nivel del agua variable:

- Para cambiar a un nivel de agua más alto después de que la lavadora haya empezado a agitarse, gire la perilla al nuevo ajuste deseado.

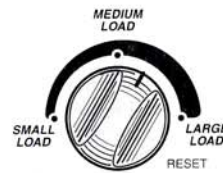

Lavadoras con un control de nivel del agua de 4 o 5 posiciones:


- Para cambiar a un nivel de agua más alto después de que la lavadora haya empezado a agitarse, gire la perilla al nuevo ajuste deseado.

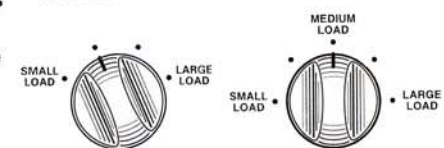

## CONTROL DE TEMPERATURA DEL AGUA

Su lavadora le permite seleccionar el ajuste de temperatura de lavado y enjuague correcto según el tipo de ropa que está lavando.

- El agua de enjuague tibia deja la carga más seca después del ciclo de exprimido que al usar agua fría. Sin embargo, el enjuague tibio puede arrugar más la ropa cuando se seca en el tendedero o cordel.
- En climas fríos, el enjuague de agua tibia brinda además una temperatura más cómoda para sacar la carga de ropa lavada. El enjuague tibio se regula a una temperatura de 75°F (24°C).

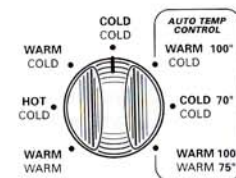

**EL OFERTON**  
nuevos y seminuevos  
de Aguascalientes

Zaragoza 1004, Col. San Pablo, Aguascalientes, Ags.  
Cel. 449-120-0850